Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce minuteur digital vous permet de maîtriser parfaitement les temps de cuisson. Vous pouvez en effet choisir une durée allant jusqu'à 99 minutes et 59 secondes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Minuteur de cuisine
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni)
1 × pile de type AAA (Micro)

Description du produit
1. Touche Start/Stop
2. Affichage
3. Touche „Minutes"
4. Touche „Secondes"

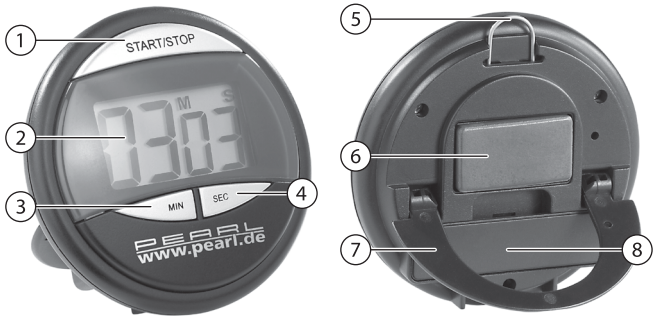

5. Dispositif de fixation
6. Aimant
7. Pied (dépliable)
8. Compartiment de la pile

Mise en marche
- **Mise en place de la pile :**
  Le minuteur est alimenté par un pile de type AAA, que vous devez insérer dans l'appareil avant l'utilisation.
  Pour cela, ouvrez le compartiment de la pile et insérez la pile en respectant la polarité. Refermez le compartiment.
- **Fixation :**
  Vous pouvez fixer le minuteur de trois manières :
  – en l'accrochant grâce au dispositif de fixation (à sortir, situé derrière le pied de support)
  – en le posant sur une table ou étagère grâce au pied de support dépliable
  – en le fixant à une surface métallique grâce à l'aimant intégré.

Utilisation
Le minuteur vous permet de choisir des durées à la seconde près.
Pour régler les minutes, maintenez la touche "Minutes" appuyée jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche. Pour régler les secondes, appuyée sur la touche "Secondes" ou maintenez-la appuyée. À chaque pression sur la touche "Minutes" ou "Secondes", une signal sonore retentit.

Pour lancer le décompte, appuyez sur la touche Start/Stop. Le minuteur commence alors un compte à rebours de la durée choisie. Pour interrompre le compte à rebours, appuyez une nouvelle fois sur la touche Start/Stop. Pour reprendre le compte à rebours, appuyez encore sur cette touche.

Lorsque le temps est écoulé, un signal sonore retentit. Pour y mettre fin, appuyez sur la touche Start/Stop. La dernière durée sélectionnée est conservée comme réglage par défaut. Appuyez simultanément sur la touche "Minutes" et sur la touche "Secondes" pour replacer les minutes et les secondes sur 0.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Danger d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit SD-1234 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 03.09.2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen

© 09/2013 – HA//EX:JaW//VGr – GS